


TABELLA COMPATIBILITA' S20

Controlla se il Sequencer S 20 è compatibile con il tuo sistema di sparo; confronta i valori di tensione e di corrente in uscita delle linee della tua centralina, con quelle richieste dal S 20. Se almeno un intervallo combacia, allora il Sequencer S 20 è compatibile!

ESEMPIO:

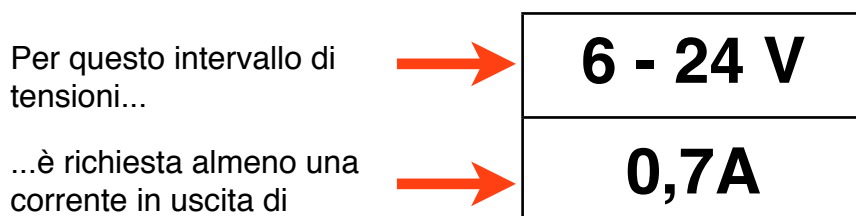

Se il tuo sistema di sparo ha una tensione in uscita compresa tra quelle indicate in almeno uno dei 4 intervalli, e la corrispondente corrente è **maggiore o uguale** a quella indicata per ogni intervallo, allora il sequencer S 20 è compatibile con il vostro sistema di sparo.

TENSIONE / CORRENTE MINIMA

6 - 24 V	24 - 40 V	40- 60 V	60 - 80 V
0,8 A	1,7 A	2,5 A	5 A

Se i valori di tensione e di corrente del vostro sistema di sparo non combaciano con gli intervalli mostrati nella tabella, è possibile utilizzare settaggi intermendi; contattateci per conoscere quello migliore per il vostro sistema.